

MONTAGEANSCHLÜSSE-15-Düsen

Hinweis



*Bevor Sie das Sprühkühlsystem installieren, richten Sie die feste Position der Düse ein und kürzen Sie die Länge des Wasserrohrs, um sicherzustellen, dass Sie genügend Platz zum Einsetzen der Düse haben.

*Wir empfehlen, dass die Wasserpumpe nicht länger als 60 Minuten im Dauerbetrieb läuft. Bitte stellen Sie die Pump-BOX (A) nicht in heiße und feuchte Umgebungen. Die Pump-BOX (A) ist für den Gebrauch in trockener und kühler Umgebung geeignet, wodurch die Lebensdauer der Wasserpumpe verlängert werden kann.

*Wenn das Sprühsystem für längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie bitte das Wasser in der Leitung ab, reinigen Sie den Filter und lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort.

*Halten Sie das Wasser sauber und reinigen Sie den Filter regelmäßig.

Wenn die Düse verstopft ist, können Sie die Düsenkappe demontieren, das Düsenloch reinigen, die verstopften Fremdkörper entfernen und die Düse kann wieder normal sprühen!

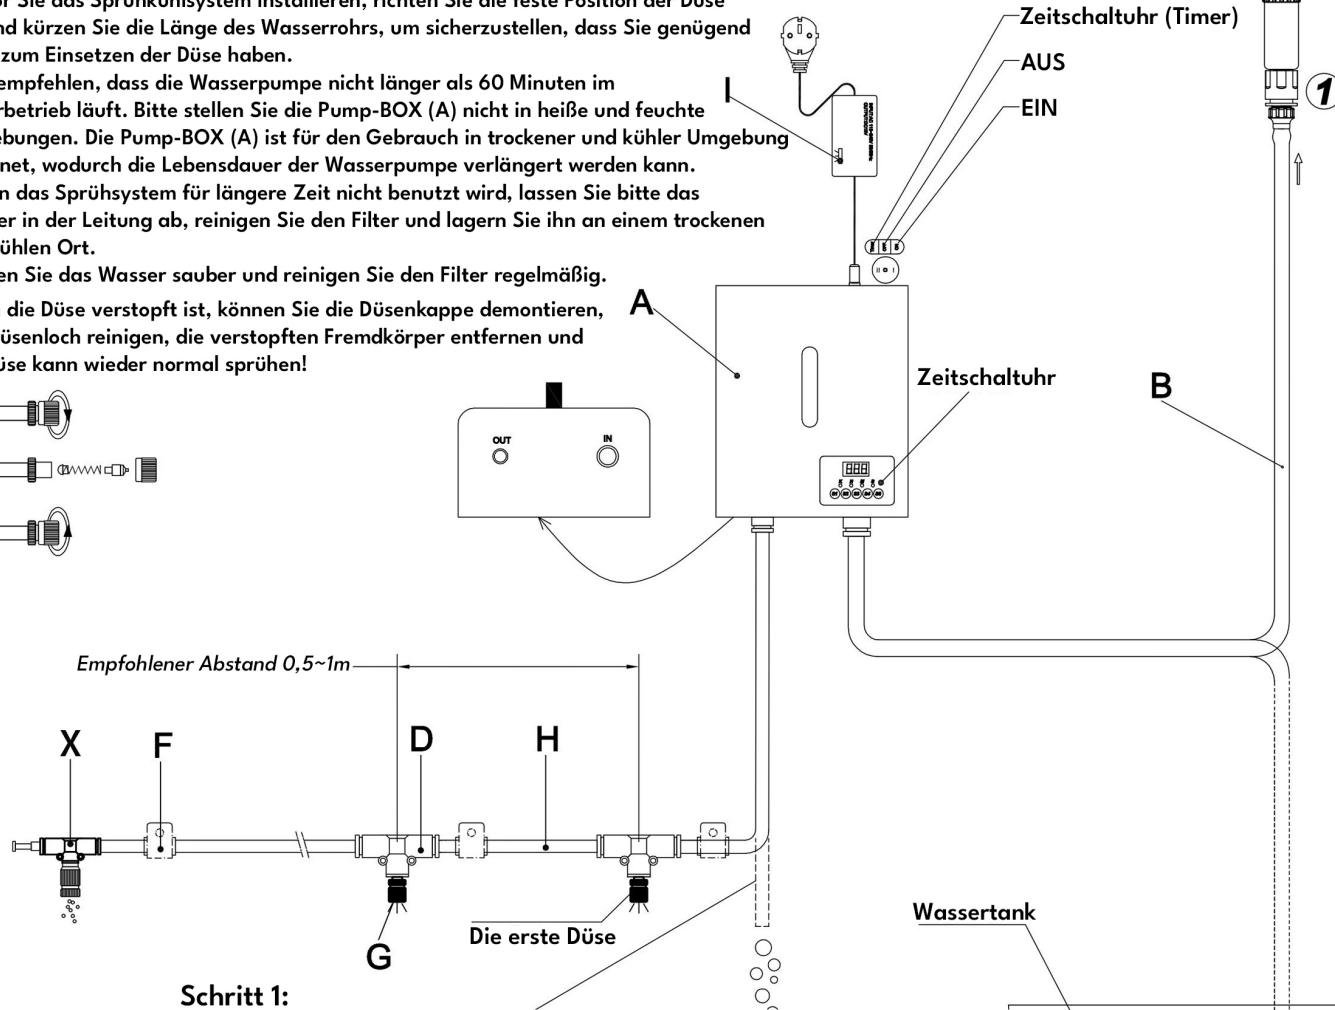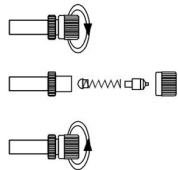


Schritt 1:

- Pumpkammer stößt Luft aus

Am Anschluss der ersten Düse das Rohr umstecken, die Stromversorgung einstecken, die Wasserpumpe einschalten, den Schalter einschalten und den Filter vollständig in das Wasser eintauchen. Lassen Sie die Wasserpumpe etwa 30 Sekunden lang ununterbrochen laufen, um die Luft aus der Pumpenkammer zu entfernen. Wenn die Wasserpumpe geräuschlos läuft, geht sie in den normalen Druckausgabemodus über, und das Wasserauslassrohr wackelt nicht mehr. Das Wasserauslassrohr ist stabil und kontinuierlich. Schalten Sie die Stromzufuhr der Wasserpumpe aus und legen Sie die Position der Wasserleitung und der Düse fest. Das Sprühsystem schließt die Vorbereitung ab und beginnt mit der normalen Sprüharbeit.

	Beschreibung	Bild	Anzahl
A	Pump-BOX150		1
B	Wasserzulaufschlauch 1.5m		1
C	Ellenbogen		2
D	T-Stück + Endstecker		25
F	Haken		25
G	Nebeldüse		25
H	Nebelschlauch		30m
I	AC-Adapter 2 4V-2A		1
J	Schere		1
X	Automatisches Ablassventil		1

Systematische Darstellung des Ausbaus von Schlauch und Düse: Drücken Sie mit einer Hand auf die Federklemme, und ziehen Sie mit der anderen Hand das Schlauch heraus. Das Schlauch lässt sich leicht herausziehen, und das Herausziehen der Düse ist dasselbe wie das Herausziehen des Schlauchs.

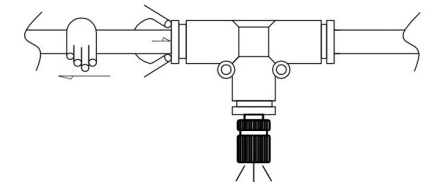



DC-PROGRAMMIERBARER ZYKLUS-TIMER

